

Gebrauchsanweisung

Instructions for use

Mode d'emploi

Gebruiksaanwijzing

Istruzioni per l'uso



Brugsanvisning

Bruksanvisning

Käyttöohje

Manual de utilização

Instrucciones para el uso



Οδηγίες χρήσης

Instrukcje użytkowania

Használati utasítás

Инструкция за употреба



Návod k použití

Návod na použitie

Instrucțiuni de utilizare

Инструкции по эксплуатации

INHALT

KURZANLEITUNG



PROGRAMMÜBERSICHT

VORBEREITEN DER WÄSCHE

AUSWAHL DES PROGRAMMS UND DER
ZUSATZFUNKTIONEN

PROGRAMM STARTEN UND AUSFÜHREN

PROGRAMM UMWÄHLEN

UNTERBRECHEN EINES PROGRAMMS

TÄGLICHE WARTUNG UND REINIGUNG

GEBRAUCHSANWEISUNG

BROSCHÜRE

GEBRAUCHSBESTIMMUNG

Seite 3

AUFSTELLUNG

Seite 3

TRANSPORT/UMZUG

Seite 4

BESCHREIBUNG DES TROCKNERS

Seite 4

ANSCHLUSS DES ABLUFTSCHLAUCHS

Seite 5

WECHSELN DES TÜRANSCHLAGS

Seite 6

VORBEREITEN DES TROCKNERS

Seite 7

SICHERHEITSHINWEISE

Seite 8

ALLGEMEINE HINWEISE

Seite 9

ALLGEMEINE INFORMATIONEN / ENTSORGUNG

Seite 9

REINIGUNG UND PFLEGE

Seite 10

KUNDENDIENST

Seite 10

GEBRAUCHSBESTIMMUNG

- Dieser Trockner ist ausschließlich zum Trocknen von trocknergeeigneter Wäsche bestimmt, wie in der PROGRAMMÜBERSICHT angegeben.
- Beachten Sie die in der vorliegenden Bedienungsanleitung und beiliegenden Programmübersicht enthaltenen Anweisungen, wenn Sie den Trockner benutzen.
- Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung und die Programmübersicht sorgfältig auf. Überreichen Sie diese im Fall der Veräußerung des Trockners dem neuen Besitzer.
- Der Hersteller lehnt jede Verantwortung für Schäden an Personen, Haustieren oder Sachen ab, die infolge der Nichtbeachtung der in dieser Gebrauchsanweisung dargelegten Vorschriften entstehen.

AUFSTELLUNG

1. Auspacken und überprüfen

- Nach dem Auspacken versichern Sie sich, dass das Gerät keine Transportschäden aufweist. Im Zweifelsfall das Gerät nicht anschließen. Wenden Sie sich an den Kundendienst oder den örtlichen Fachhändler.
- Falls das Gerät vor der Auslieferung in der Kälte gestanden hat, bei Raumtemperatur ein paar Stunden warten, bevor es in Betrieb genommen wird.
- Geräte mit Transportschäden nicht in Betrieb nehmen. Wenden Sie sich an eine unserer Kundendienststellen.

2. Elektrischer Anschluss

- Der elektrische Anschluss muss gemäß der Installationsanleitung des Herstellers und gemäß den üblichen Sicherheitsvorschriften von Fachpersonal vorgenommen werden.
- Der elektrische Anschluss muss in Einklang mit den örtlichen Vorschriften ausgeführt werden.
- Angaben über die zulässige Betriebsspannung, die Leistungsaufnahme und die erforderliche Absicherung finden Sie auf dem rückseitig angebrachten Typenschild.
- Der Trockner muss gemäß den gesetzlichen Bestimmungen geerdet werden.
- Vor Wartungsarbeiten am Gerät Netzstecker ziehen.
- Der Austausch des Netzkabels darf nur durch den Kundendienst ausgeführt werden.
- Nach dem Aufstellen muss der Netzstecker zugänglich sein, oder beide Phasen müssen mit einem Schalter unterbrochen werden können, damit der Trockner im Notfall sofort ausgeschaltet werden kann.
- Der Austausch der Lampe darf nur durch den Kundendienst ausgeführt werden.

3. Aufstellung

- Dieses Gerät ist mit einem automatischen Erkennungssystem ausgestattet, welches den Trockenvorgang abbricht, wenn sich keine Wäsche in der Trommel befindet.
- Den Trockner nicht in Räumen anschließen, in denen er extremen Bedingungen ausgesetzt sein kann, wie zum Beispiel Temperaturen unter 5°C oder über 35°C.
- Das Gerät darf nicht hinter einer verschließbaren Tür, einer Schiebetür oder einer Tür mit einem Scharnier, die dem Trockner gegenüber liegt, installiert werden, da die Tür sonst nicht vollständig geöffnet werden kann.
- Die Abluft darf nicht in einen Abluftkanal geleitet werden, der bereits für die Abluft von Gas-, Öl- oder Festbrennstoff-Heizgeräten benutzt wird.
- Achten Sie darauf, dass die Lufteinlässe nicht verdeckt sind.
- Den Trockner nicht auf hochflorigem Teppich aufstellen.
- Das Netzkabel darf nicht zwischen dem Trockner und der Wand eingeklemmt sein.
- Bei der Aufstellung muss der Trockner mit den beiden Füßen waagrecht ausgerichtet werden. Mit einer Wasserwaage kontrollieren.
- Muss der Trockner wegen Platzmangels direkt neben einem Gas- oder Kohleofen aufgestellt werden, muss eine Wärmedämmplatte (85 x 57 cm) zwischen Geräten eingesetzt werden. Dabei muss die zum Ofen zeigende Seite mit Aluminiumfolie ausgekleidet werden.

TRANSPORT/UMZUG

Zum Transport des Trockners eine Sackkarre verwenden, die hinten angesetzt wird, um das Gerät anzuheben. Hierzu sind mindestens 2 Personen nötig.

Beim Transport die Waschmaschine niemals an der Arbeitsplatte anheben.

- Netzstecker ziehen.
- Prüfen, ob die Tür fest geschlossen ist.
- Den Abluftschlauch vom Adapter abziehen.
- Den Adapter vom Trockner abnehmen.

BESCHREIBUNG DES TROCKNERS

A. Arbeitsplatte


B. Kontaktstift

C. Tür:

Zum Öffnen der Tür am Griff ziehen.

Zum Schließen der Tür leicht gegen den Griff drücken, bis sie einrastet.


D. Flusensieb

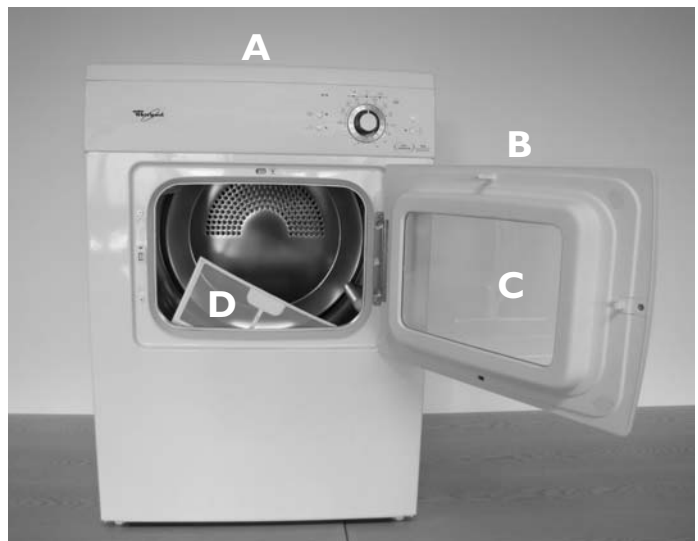

ANSCHLUSS DES ABLUFTSCHLAUCHS

Montage des Abluftschlauchs

- A. Ein Handtuch oder das Verpackungsmaterial rechts neben den Trockner legen.
- B. Den Trockner rechtsseitig (von vorne betrachtet) auf das Handtuch oder das Verpackungsmaterial kippen.
- C. Den Adapter (siehe Abbildung) in den Anschluss unter dem Gerät drücken und sicherstellen, dass er fest mit dem Gerät verbunden ist.
- D. Den Trockner wieder aufrichten.
- E. Den Schlauch mit dem Adapter verbinden und das andere Ende des Schlauchs an eine nach außen führende Abluftöffnung anschließen.
- F. Falls der Abluftschlauch nach außen geführt wird, sollte möglichst ein Rückflussverhinderer installiert werden, um zu vermeiden, dass kalte Außenluft eindringt.

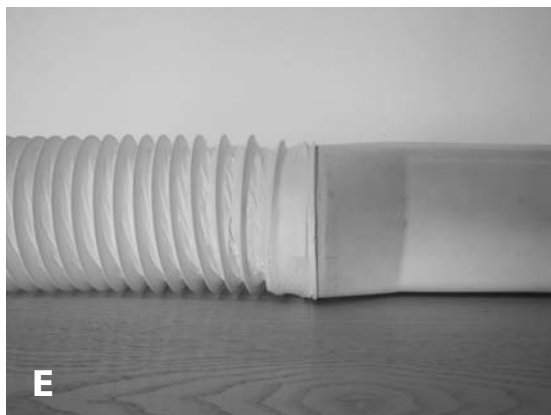

Abluftführung ins Freie

- Den Abluftschlauch ohne ihn abzuknicken ins Freie führen (Innendurchmesser 10 cm, maximale Länge mit zwei Bögen 3 m).
- Sicherstellen, dass der Abluftschlauch bei Installation auf einer Waschmaschine nicht durchhängt. Er sollte stets waagrecht oder nach obenweisend angebracht werden.
- Den Abluftschlauch nicht an mit Fliegengittern geschützte Abluftsysteme anschließen. Diese können sich zusetzen und eine Betriebsstörung des Trockners verursachen.
- Den Abluftschlauch nicht an ein Kaminsystem oder an einen künstlichen Abluftkanal anschließen.
- Schließen Sie den Abluftschlauch nicht an das Heizungssystem an. Den Schlauch nur an feuchtigkeitsisolierte Abluftsysteme anschließen.
- Für angemessene Lüftung sorgen, um den Gasrückfluss von Geräten, die anderen Treibstoff verbrennen, oder von offenem Feuer in den Raum zu verhindern.

WICHTIG

- **Zwischen der Trocknerrückseite und der Stellwand muss ein Mindestabstand von 10 cm eingehalten werden.**
- **Den Abluftschlauch nicht an mit Fliegengittern geschützte Abluftsysteme anschließen. Diese können sich zusetzen und eine Betriebsstörung des Trockners verursachen.**


WECHSELN DES TÜRANSCHLAGS

A. Netzstecker ziehen.



B. Tür öffnen.

C. Kontaktstift (C) im oberen Teil der Tür mit einem Gabelschlüssel um 90° drehen und herausnehmen.

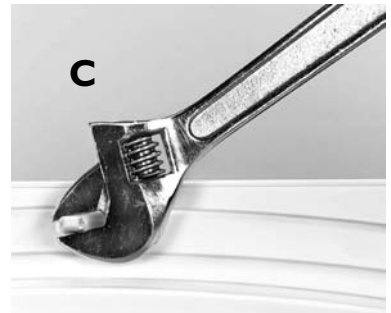

D. Die beiden Schrauben am Türscharnier heraus schrauben und die Tür aushängen.

E. Die beiden Schrauben oberhalb und unterhalb der Türverriegelung herausdrehen.

F. Entfernen der Türverriegelung: mit einem Schraubendreher die kleine Rippe in der oberen Öffnung herunterdrücken und die Verriegelung nach vorne abnehmen.


G. Tür drehen:

H. Tür auf der gewünschten Seite mit den beiden Schrauben befestigen.

I. Türverriegelung auf der gegenüberliegenden Seite einhängen und einrasten.


J. Die beiden Schrauben oberhalb und unterhalb der Türverriegelung festschrauben.

K. Kontaktstift an der Türinnenseite (oben) wieder einsetzen.

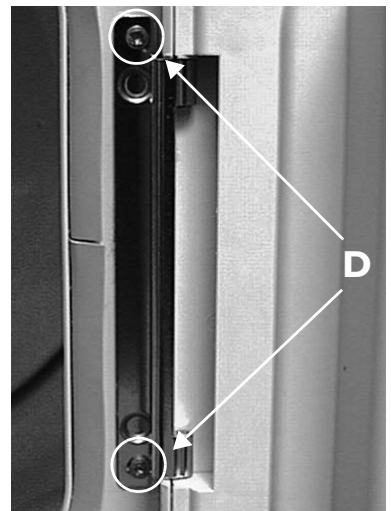

HINWEIS:

Für das Heraus schrauben eignet sich am besten ein Schraubendreher des Typs "Torx T20".

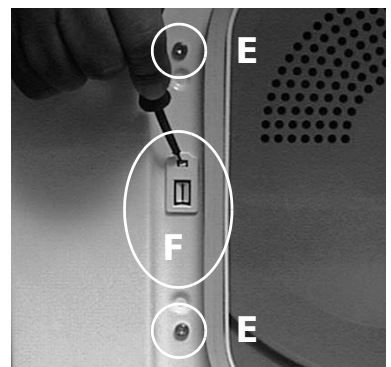

VORBEREITEN DES TROCKNERS

- Aus Sicherheitsgründen keinesfalls die Arbeitsplatte abnehmen.
- Den Trockner an ein externes Entlüftungssystem anschließen, um zu verhindern, dass durch die fortlaufende Dampfbildung das Mobiliar beschädigt wird.

Verbindungsgarnitur

Bestimmte Trocknermodelle können auf eine Frontlader-Waschmaschine aufgesetzt werden. Weitere Details können Sie beim Kundendienst erfahren.

Mindestabmessungen des Gehäuses

Breite: 600 mm




Höhe: 855 mm

Tiefe: 560 mm

Geräuschniveau

- Schalldruckpegel, LPA < 70 dB(A)
(Kpa: +/-2,5 dB(A))

SICHERHEITSHINWEISE

-  Zur Reduzierung der Brandgefahr im Trockner ist folgendes zu beachten:
- Mit Öl verschmutzte Gegenstände können plötzlich Feuer fangen, wenn sie Hitzequellen wie in einem Wäschetrockner ausgesetzt werden. Die Gegenstände erhitzen sich und es kommt zu einer durch Oxidation ausgelösten Reaktion im Öl. Oxidation erzeugt Hitze. Wenn die Hitze nicht entweichen kann, können die Gegenstände derart heiß werden, dass sie Feuer fangen. Das Aufeinanderschichten, -stapeln oder Aufbewahren von ölverschmutzten Gegenständen kann zu einem Hitzestau und damit einer akuten Entzündungsgefahr führen.
- Keine ungewaschenen Gegenstände im Trockner trocknen.
- Das Gerät muss gemäß den im Kapitel "Wartung und Pflege" angegebenen Anweisungen gepflegt werden.
- Das Gerät muss entsprechend den oben genannten Anweisungen installiert werden.
- Wäschestücke, die mit Speiseöl verschmutzt sind oder die mit Aceton, Alkohol, Benzin, Kerosin, Fleckentfernern, Terpentin und Wachsentfernern behandelt worden sind, müssen vor dem Trocknen im Wäschetrockner zuerst in heißem Wasser mit zusätzlichem Waschmittel gewaschen werden.
- Keine entflammenden Reinigungsmittel verwenden.
- Den Wäschetrockner nicht verwenden, wenn zur Reinigung industrielle Chemikalien verwendet wurden.
- Artikel wie Schaumgummi (Latexschaumgummi), Duschhauben, imprägnierte Textilien, gummibeschichtete Wäschestücke, Kleider oder Kissen mit Schaumgummipolster dürfen in dem Gerät nicht getrocknet werden.
- Weichspüler oder ähnliche Produkte dürfen nur entsprechend den Herstelleranweisungen benutzt werden.
- Leeren Sie alle Taschen; Feuerzeuge oder Streichhölzer dürfen nie in den Trockner.
- Keinesfalls brennbares Material in der Nähe des Trockners aufbewahren oder verwenden.
- Wenn Sie die Trockentrommel vor dem Zyklusende anhalten müssen, sofort die gesamte Wäsche entnehmen und zur Wärmeableitung ausbreiten.
-  Vorsicht, die Rückseite kann sehr heiß sein.
- Der Trockner ist nur für den Gebrauch in Innenräumen geeignet.
- Keine Verlängerungskabel oder Mehrfachstecker verwenden.
- Ist der Trockner augenscheinlich beschädigt oder defekt, den Netzstecker ziehen und den Kundendienst verständigen.
-  Die Trommeloberfläche kann sehr heiß sein. Beim Be- und Entladen des Trockners vorsichtig vorgehen.
- **Achtung:** das Gerät muss vor Wartungsarbeiten und anderen Eingriffen stets vom Stromnetz getrennt werden. Soll dies durch Ziehen des Netzsteckers erfolgen, muss dieser stets gut zugänglich bleiben. Falls dies nicht möglich ist, muss das Gerät auf eine andere Weise stromlos gemacht werden können, z. B. durch Anschluss an eine Mehrfachsteckdose mit eingebautem Schalter.

Benutzer- und Kindersicherung

- Kinder dürfen nicht mit dem Trockner spielen.
- Sicherstellen, dass Kinder oder kleine Tiere nicht in die Trommel gelangen können.
- Verpackungsmaterial (Plastiktüten, Polystyrol usw.) nicht in der Reichweite von Kindern aufbewahren, da es eine mögliche Gefahrenquelle darstellt.
- Das Gerät darf von Personen (einschließlich Kindern) mit herabgesetzten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten und Mangel an Erfahrung und Kenntnissen nur unter Aufsicht oder nach ausreichender Einweisung durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person benutzt werden. Kleine Kinder davon abhalten, mit dem Gerät zu spielen.

ALLGEMEINE HINWEISE

- Den Programmwahlschalter nach dem Trockengang immer auf "0" stellen. So wird verhindert, dass der Trockner versehentlich eingeschaltet wird.
- Vor der Reinigung oder Wartung den Trockner stets ausschalten und den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Zur äußeren Reinigung des Trockners ein neutrales Reinigungsmittel und ein feuchtes Tuch verwenden.
- Keine Scheuermittel benutzen
- Die Schlussphase des Trockenzyklus läuft ohne Wärme ab (Abkühlphase), um die Wäsche auf eine Temperatur abzukühlen, die Beschädigungen vermeidet. Diese Abkühlphase darf auf keinen Fall unterbrochen werden.
- Flusen an der Tür und der Türdichtung mit einem feuchten Tuch abwischen.
- Falls sich die Maschen des Flusensiebs zugesetzt haben, das Sieb mit Wasser und einer weichen Bürste reinigen.
- Da nicht alle Flusen vom Flusensieb zurückgehalten werden, ist es nötig, den gesamten Flusensiebbereich (auch unter dem Flusensieb) von Zeit zu Zeit mit einer Bürste, einem feuchten Tuch oder einem Staubsauger zu reinigen.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden ab der Wäsche, die durch eine unsachgemäße oder falsche Pflegeanleitung für die Wäsche verursacht wird, die mit dem Kleidungsstück oder dem Wäschestück verkauft wurde.


ALLGEMEINE INFORMATIONEN / ENTSORGUNG

Verpackung

- Die Verpackung ist zu 100% wiederverwertbar und ist mit dem Recycling-Symbol gekennzeichnet.
- Dieses Gerät immer vorschriftsmäßig entsorgen, um potentiell negative Auswirkungen auf die Umwelt oder die Gesundheit zu vermeiden. Sie könnten auftreten, wenn dieses Gerät nicht ordnungsgemäß entsorgt wird.



Entsorgung von Verpackung und alten Geräten:

- Der Trockner wurde aus wiederverwertbaren Materialien hergestellt. Der Trockner muss entsprechend den örtlichen Entsorgungsvorschriften entsorgt werden.
- Vor der Entsorgung den Trockner durch Abschneiden des Netzkabels funktionsuntüchtig machen.
- Das Symbol  auf dem Produkt oder den Begleitdokumenten zeigt an, dass dieses Gerät nicht als Haushaltsmüll behandelt werden darf. Deshalb das alte Gerät an den zuständigen Sammelstellen für die Wiederverwertung von elektrischen und elektronischen Geräten abgeben. Die Entsorgung des Gerätes muss gemäß den lokalen Umweltvorschriften zur Abfallbeseitigung erfolgen.
- Wenden Sie sich an die zuständigen Behörden Ihrer Gemeindeverwaltung, an den lokalen Recyclinghof für Haushaltsmüll oder an den Händler, bei dem Sie dieses Gerät erworben haben, um weitere Informationen über Behandlung, Verwertung und Wiederverwendung dieses Produkts zu erhalten.

Energiespartips

- Immer eine volle Beladung trocknen in Abhängigkeit von der Wäscheart und dem Programm/der Trockenzeit. Weitere Details sind der Programmübersicht zu entnehmen.
- Möglichst immer die maximal zulässige Schleuderdrehzahl der Waschmaschine nutzen, da eine mechanische Entwässerung weniger Energie benötigt. Dies spart Zeit und Energie beim anschließenden Trocknen.
- Die Wäsche nicht übertrocknen.
- Das Flusensieb nach jedem Trockenvorgang säubern.
- Den Trockner in einem Raum mit einer Temperatur zwischen 15°C und 20°C aufstellen. Bei höheren Temperaturen für ausreichende Belüftung sorgen, z.B. durch Öffnen des Fensters.
- Immer das geeignete Programm / die geeignete Trockenzeit für die Wäsche wählen, um den gewünschten Trockengrad zu erreichen.
- Die Option Schonen nur bei kleinen Beladungen wählen.
- Zum Beispiel kann Baumwolle bügeltrocken und schranktrocken zusammen getrocknet werden. Mit der Einstellung bügeltrocken beginnen, am Ende die Bügelwäsche entnehmen und die verbleibende Wäsche mit der Einstellung schranktrocken zu Ende trocknen.
- Den Programmwahlschalter nach dem Zyklusende immer auf "0" stellen.

REINIGUNG UND PFLEGE

NACH JEDEM TROCKENGANG

- **Nach jedem Trockenvorgang das Flusensieb reinigen.**
Tür öffnen.
Flusensieb nach oben abziehen.
Flusen mit einer weichen Bürste oder mit den Fingern entfernen.
Flusensieb wieder vollständig einschieben.

VIERTELJÄHRLICH

- **Den Abluftschlauch und den Schlauchanschluss regelmäßig reinigen, um zu verhindern, dass er durch Flusen und Fremdkörper verstopft wird.**

KUNDENDIENST

Bevor Sie den Kundendienst rufen:

- Prüfen Sie zuerst, ob Sie die Störung selbst beheben können (siehe "Erst einmal selbst prüfen").
- Programmstart wiederholen, um zu sehen, ob sich die Störung von selbst gegeben hat.
- Falls der Trockner weiterhin nicht richtig funktioniert, den Kundendienst verständigen.
- Bei Ausfällen sind ausschließlich Original-Ersatzteile zu verwenden.
- Das Gerät muss vor Wartungsarbeiten und anderen Eingriffen stets vom Stromnetz getrennt werden. Soll dies durch Ziehen des Netzsteckers erfolgen, muss dieser stets gut zugänglich bleiben. Falls dies nicht möglich ist, muss das Gerät auf eine andere Weise stromlos gemacht werden können, z. B. durch Anschluss an eine Mehrfachsteckdose mit eingebautem Schalter.

Halten Sie folgende Informationen bereit:

- Eine kurze Beschreibung der Störung.
- Typbezeichnung und Modell des Trockners.
- Die Servicenummer des Trockners (diese Nummer steht nach dem Wort Service auf dem Aufkleber mit den Typangaben, der bei geöffneter Tür unten sichtbar ist).
- Ihre vollständige Anschrift und Telefonnummer

SERVICE 0000 000 00000



Ist die Fehlfunktion nach der Durchführung der o. a. Hinweise noch immer vorhanden oder tritt sie wieder auf, den Trockner ausschalten und den Kundendienst verständigen.

Die Rufnummern und Adressen des Kundendienstes finden Sie im Garantieheft. Andernfalls den Fachhändler, bei dem das Gerät gekauft wurde, verständigen.

Hersteller:

**Bauknecht / Whirlpool
Bauknecht Hausgeräte GmbH
Gottlob Bauknecht Straße 1-11
73614 Schorndorf**




Zulassung

E 405 P Wäschetrockner (mit Entlüftungssystem)

Bedienung des Gerätes

Zusätzliche Hinweise (u.a. Fehlersuche und Service) finden Sie in den einzelnen Kapiteln der Gebrauchsanweisung.

Wäsche sortieren nach Pflegekennzeichen:

-  **Nicht trocknergeeignet**
-  **Trocknergeeignet - bei niedriger Trockentemperatur**
-  **Trocknergeeignet**

Sortieren nach:

Gewebestärke: wenn mehr Wäsche vorhanden ist, als der Trockner fassen kann, die Wäsche nach Gewicht sortieren (z.B. Handtücher und leichte Unterwäsche trennen).

Gewebeart: Baumwolle (Leinen); synthetische Textilien (Pflegeleicht).

Trocknungsgrad Schranktrocken, Bügeltrocken usw.

Nicht trocknergeeignet: Wolle, Seide, Nylon-Strümpfe, feine Stickereien, Wäsche mit Metallbesatz, große Wäschestücke wie Schlafsäcke usw.

Wäsche vorbereiten

Prüfen, ob alle Reißverschlüsse geschlossen und alle Taschen leer sind. Bitte darauf achten, dass keine Feuerzeuge in der Wäsche verbleiben. Wäsche nach links drehen.

Öffnen der Tür

Den Türgriff ziehen.

Beladen des Trockners

Die Wäsche locker in die Trommel legen, um ein gleichmäßiges Trocknergebnis zu erzielen. Dann schließen Sie die Tür.

Programmauswahl

Drehen Sie den Programmauswahlschalter auf das gewünschte Trockenprogramm (entnehmen Sie die Informationen der Programmtabelle).

Programmauswahl (falls verfügbar)

Wählen Sie die gewünschte Option durch Drücken der betreffenden Taste. Das Aufleuchten der Anzeige über der Taste bestätigt Ihre Auswahl. Eine nicht vorgesehene Wahl (unzulässige Kombination von Zusatzfunktionen) wird durch eine schnell blinkende Led angezeigt. Durch erneutes Drücken der Taste wird die Zusatzfunktion wieder abgewählt.

Trockner starten

Durch Drücken der **“Start (Pause)”**-Taste wird das Trockenprogramm gestartet. Die entsprechende Anzeige leuchtet auf.

Änderung der Programmwahl: falls das Programm während des Trockenvorgangs geändert wird, stoppt der Trockner. Die **“Start (Pause)”**-Anzeige blinkt. Zur Ausführung des neuen Programms die **“Start (Pause)”**-Taste erneut drücken.

Unterbrechen eines Programms: zum Unterbrechen eines Trockenzyklus die **“Start (Pause)”**-Taste drücken und die Tür öffnen. Vor dem Entnehmen der Wäsche mindestens 5 Minuten warten, damit sie abkühlen kann. Aus Sicherheitsgründen stoppt das Programm automatisch, wenn die Tür geöffnet wird. Zum Neustart die Tür schließen und erneut die **“Start (Pause)”**-Taste drücken.

Achtung: wenn Sie die Trockentrommel vor dem Zyklusende anhalten müssen, sofort die gesamte Wäsche entnehmen und zur Wärmeableitung ausbreiten.

Programmende - Entladen des Trockners

Die Schlussphase des Trockenzyklus läuft ohne Wärme ab (Abkühlphase), um die Wäsche auf eine Temperatur abzukühlen, die Beschädigungen vermeidet.



Ende: die Wäsche aus dem Trockner entnehmen. Der Trockenprozess ist beendet, die Knitterschutzphase ist erreicht (läuft).



Knitterschutz: wird die Wäsche nach dem Ende des Trockenprogramms nicht entnommen, wird automatisch für maximal 15 Minuten ein Knitterschutzprogramm gestartet. Die Trommel dreht sich in regelmäßigen Intervallen, um ein Knittern der Wäsche zu verhindern.

Trockner ausschalten

Den Programmauswahlschalter auf **“Aus”** stellen **“O”**.

Reinigung des Flusensiebs: Tür öffnen, Flusensieb nach oben herausziehen und öffnen. Flusen mit einer weichen Bürste oder mit den Fingern entfernen. Flusensieb wieder vollständig einschieben.

Für ihre Sicherheit: nur trocknergeeignete Waschmittelzusätze/Plastikteile mit entsprechendem Hinweis verwenden. Wäsche, die mit Fleckenentferner behandelt wurde, vor dem Trocknen mit viel Wasser gründlich ausspülen. Keinesfalls Gegenstände aus Gummi oder mit Pflanzenöl befleckte Wäsche trocknen

PROGRAMMÜBERSICHT					OPTIONEN				Ungefähre Trockenzeiten (in Minuten)					
Trockenstufe					Füllmenge in kg	Schonen	Summer	Startvorwahl	Sehr nasse Beladung	Nasse Beladung				
<div>EXTRATROCKEN</div> <div>Mehrlagige, dicke Wäsche wie: Frottier-, Geschir- und Handtücher, Bettwäsche, Unterwäsche, Frottierbademantel.</div>					3,0 8,0	X	X	X	85' 180'	70' 160'				
					<div>SCHRANKTROCKEN PLUS</div> <div>Mehrlagige, dicke Wäsche wie: Frottier-, Geschir- und Handtücher, Bettwäsche, Unterwäsche, Frottierbademantel.</div>					3,0 8,0	X	X	80' 165'	60' 140'
										<div>SCHRANKTROCKEN</div> <div>Gleichartige Wäsche, die nicht gebügelt werden soll, wie: Handtücher, Bettwäsche, Unterwäsche, Babykleidung, T-Shirts, Baumwollsocken.</div>				
					<div>BÜGELTROCKEN</div> <div>Wäsche, die gebügelt werden soll wie: Bett- und Tischwäsche, trockene Handtücher, T-Shirts, Polohemden, Arbeitskleidung.</div>									
<div>EXTRATROCKEN</div> <div>Wäsche mit dicken, mehrlagigen Anteilen wie: Bett- und Tischwäsche, Trainingsanzüge, Anoraks, Decken.</div>										1,0 4,0	X	X	X	25' 75'
					<div>SCHRANKTROCKEN PLUS</div> <div>Wäsche mit dicken, mehrlagigen Anteilen wie: Bett- und Tischwäsche, Trainingsanzüge, Anoraks, Decken.</div>					1,0 4,0	X	X	25' 70'	20' 60'
										<div>SCHRANKTROCKEN</div> <div>Wäsche, die nicht gebügelt werden soll, wie: Oberhemden , Blusen, T-Shirts, Sportbekleidung.</div>				
					<div>BÜGELTROCKEN</div> <div>Wäsche, die gebügelt werden soll wie: Hosen, Kleider, Röcke, Hemden, Blusen.</div>									

Was tun, wenn ...

...man den Trockner richtig pflegen und reinigen möchte:

Nach jedem Trockenvorgang das Flusensieb reinigen.



- Tür öffnen.
- Flusensieb nach oben abziehen.
- Flusen mit einer weichen Bürste oder mit den Fingern entfernen.
- Flusensieb wieder vollständig einschieben.

Den Luftschlauch bitte einmal jährlich ausbauen und darin angesammelte Flusen entfernen.

...man den Trockner erst einmal selbst prüfen will:

(Sollte Ihr Gerät nicht ordnungsgemäß funktionieren, dann überprüfen Sie bitte die folgenden Punkte, bevor Sie den Kundendienst rufen - siehe auch entsprechendes Kapitel in der Gebrauchsanweisung).

Trockenvorgang dauert zu lange/Wäsche ist nicht richtig trocken.



- Ist das richtige Trockenprogramm gewählt worden?
- War die eingelegte Wäsche zu nass (Schleuderdrehzahl der Waschmaschine unter 1000 U/min)?
- Ist das Flusensieb verschmutzt (leuchtet die Flusensiebanzeige)?
- Herrscht eine zu hohe Raumtemperatur?
- Leuchten die Anzeigen "Ende" "•" und "Knitterschutz" "•"? Der Trockenvorgang ist beendet und die Wäsche kann entnommen werden.
- Entspricht das Trockenergebnis nicht Ihren Erwartungen, wählen Sie ein Programm, das besser trocknet.

Der Trockner läuft nicht (nach einem Stromausfall stets die Taste "Start (Pause)" drücken).



- Ist der Netzstecker richtig eingesteckt?
- Liegt ein Stromausfall vor?
- Ist die Sicherung defekt?
- Ist die Trocknertür richtig geschlossen?
- Wurde ein Trockenprogramm gewählt?
- Wurde die "Start (Pause)"-Taste gedrückt?
- Wurde die Zeitvorwahloption gewählt?
- Ist der Trockner überladen? Bitte nehmen Sie einen Teil der Beladung heraus.

Flusensiebanzeige leuchtet.



- Ist das Flusensieb sauber?
- Ist der Abluftschlauch blockiert?
- Ist der Abluftschlauch außen blockiert?

KUNDENDIENST

Sollte die Störung nach den obengenannten Kontrollen weiterhin bestehen oder erneut auftreten, schalten Sie das Gerät aus. Setzen Sie sich bitte mit Ihrer Kundendienststelle in Verbindung (siehe hierzu Garantieheft).

Bitte halten Sie für den Anruf bei Ihrer Kundendienststelle folgende Angaben bereit:

- Eine kurze Beschreibung der Störung.
- Typbezeichnung und Modell des Trockners.
- Die Servicenummer des Trockners (diese Nummer steht neben dem Wort Service auf dem Aufkleber mit den Typangaben, der bei geöffneter Tür auf der rechten Seite sichtbar ist).

SERVICE 0000 000 00000




Vor dem Gebrauch bitte auch die Gebrauchsanweisung aufmerksam durchlesen!

AWZ 8000/PRO

Kurzanleitung

D

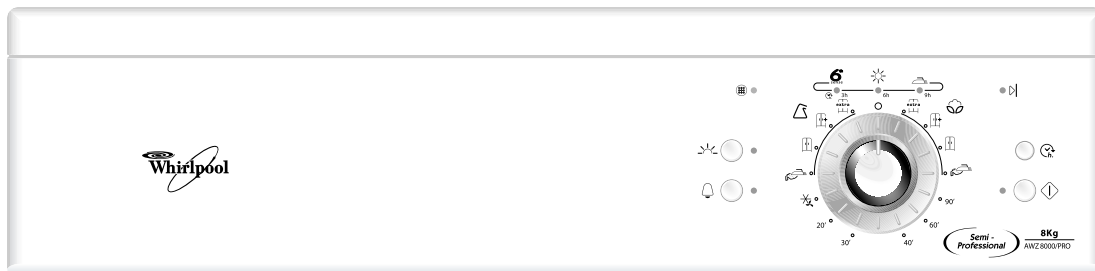

Programmwahlschalter

Durch Drehen wird das Trockenprogramm gewählt.



Taste "Start (Pause)"

Durch Drücken startet der Trockenvorgang. Die Anzeigelampe blinkt während der Auswahlphase und leuchtet während des Trocknens.

Anzeigen



Flusensieb

Die Anzeige leuchtet auf, wenn das Flusensieb gereinigt werden muss.

Nach jedem Trockenvorgang das Flusensieb reinigen.



Über Trocknungsschutz

Die Anzeige leuchtet bei Anwahl eines feuchtigkeitsgesteuerten Programms auf und zeigt damit die Einschaltung der Sicherheitsfunktion an. Die Funktion ist bei zeitgesteuerten Programmen 20', 30', 40', 60', 90' und beim "Lüften" "X" nicht wählbar.

Programmablauf



Über Trocknungs-
schutz

Trocknen

Knitter-
schutz

Ende
des Zyklus

Zusatzfunktionen



Schon

Reduziert die Trockenintensität (für Feinwäsche empfohlen).



Summer

Signalisiert akustisch das Ende des Trockenprogramms.









Startvorwahl

Verzögert den Beginn des Trockenvorgangs um 3 bis 9 Stunden. Mit jedem Tastendruck wird die Startvorwahl um 3 Stunden erhöht. Anschließend die "Start (Pause)"-Taste drücken, um die endgültige Auswahl zu bestätigen und den Trockner zu starten. Die Startvorwahlanzeige blinkt und der Countdown zählt in 1-Stunden-Intervallen zurück. Der Countdown wird durch die blinkende Anzeigelampe angezeigt. Während des Countdown dreht sich die Trommel von Zeit zu Zeit, um die Wäsche neu zu verteilen. Zum Abwählen oder Ändern der eingestellten Startvorwahl den Programmwahlschalter auf "Aus" stellen "O" oder die Tür öffnen.

Fehlercodes

Bei einer Störung des Trockners kann ein Fehlercode angezeigt werden oder eine LED blinken: (abhängig von Ihrem Trocknermodell wird die Störung in Buchstaben oder unterschiedlichen LED-Blinkfolgen angezeigt)

Display-Anzeige	Erst einmal selbst prüfen, bevor Sie den Kundendienst rufen
F02 	Den Trockner ausschalten. Für mehr als 3 Sekunden den Netzstecker ziehen. Den Netzstecker wieder einstecken und ein neues Trockenprogramm mit nasser Wäsche starten. Sollte die Störung fortbestehen, rufen Sie den Kundendienst.
F05 	Den Trockner ausschalten. Für mehr als 3 Sekunden den Netzstecker ziehen. Das Flusensieb reinigen Kontrollieren, ob die Raumtemperatur höher als 5°C ist. Den Trockner wieder ans Stromnetz anschließen. Ein neues Trockenprogramm mit nasser Wäsche starten. Sollte die Störung fortbestehen, rufen Sie den Kundendienst.
F06 	Den Trockner ausschalten. Netzstecker ziehen. Die Flasche entleeren. Das Flusensieb reinigen. Den Netzstecker wieder einstecken. Ein neues Trockenprogramm mit nasser Wäsche starten. Sollte die Störung fortbestehen, rufen Sie den Kundendienst.
F13 	Den Trockner ausschalten. Das Gerät entleeren. Das Trockenprogramm neu starten. Startet das Trockenprogramm, war der Trockner überladen. Den Trockner anhalten und nur halb mit Wäsche beladen. Sollte die Störung erneut angezeigt werden, rufen Sie den Kundendienst.
F14 	Den Trockner ausschalten. Netzstecker ziehen. Den Kundendienst rufen.
F15 	Den Trockner ausschalten. Den Trockner einschalten und das Trockenprogramm fortsetzen. Sollte dieselbe Störung erneut angezeigt werden, den Trockner ausschalten. Netzstecker ziehen. Den Kundendienst rufen.



KUNDENDIENST

Sollte die Störung nach den obengenannten Kontrollen weiterhin bestehen oder erneut auftreten, schalten Sie das Gerät aus. Setzen Sie sich bitte mit Ihrer Kundendienststelle in Verbindung (siehe hierzu Garantieheft).

Bitte halten Sie für den Anruf bei Ihrer Kundendienststelle folgende Angaben bereit:

- Eine kurze Beschreibung der Störung.
- Typbezeichnung und Modell des Trockners.
- Die Servicenummer des Trockners (diese Nummer steht neben dem Wort Service auf dem Aufkleber mit den Typangaben, der bei geöffneter Tür auf der rechten Seite sichtbar ist).

Ist der Trockner augenscheinlich beschädigt oder defekt, den Netzstecker ziehen und den Kundendienst verständigen.